

Adobe Type Connection Utility

Adobe Type Connection は、指定された和文フォントをプリンタが標準搭載している平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷する機能です。平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷すると、印刷速度が向上します。

Adobe Type Connection Utility（以降、「ATCx Utility」と記載）で置き換えの設定変更ができます。


注意

ATCx Utility を使用する場合は、プリンタ操作パネルの [プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定を [PS3] にしてください。EPSON プリントソフトウェア CD-ROM に収録されている以下を参照してください。

🔗 ユーザーズガイド (PDF) 「操作パネルからの設定」

ATCx Utility をインストールする

添付の PostScript3 Utility CD-ROM の [Mac OS 9] フォルダ内に、[ATCx] フォルダがあります。このフォルダ内にある [ATCx Utility] アイコンを、ハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。

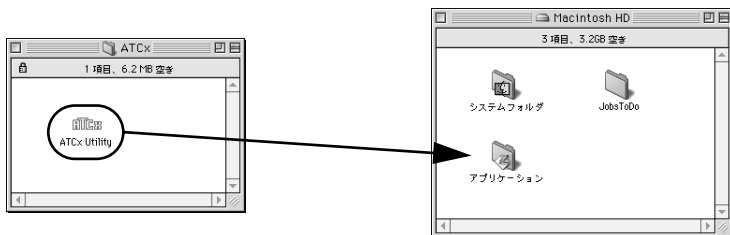


置き換えるフォントを変更する

Adobe Type Connection の初期設定では、中ゴシック BBB（中ゴシック）を平成角ゴシック、リュウミン L-KL（細明朝）を平成明朝に置き換えて印刷するように設定されています。以下の手順で置き換えるフォントを変更することができます。

参考


- ATCx Utility を起動する前に、使用するプリンタドライバが選択されているか確認してください。
🔗 PS ユーザーズガイド「プリンタドライバの選択」
- ATCx Utility で変更した設定は、以下の場合に無効になります。
 - ・プリンタの電源をオフにする
 - ・ステータスシートを印刷する
 - ・[PS3] 以外のプリンタモードで印刷する
- 印刷時にフォントを置き換えて印刷するため、画面上の表示と印刷結果は異なります。

- ① ハードディスクにコピーした [ATC_x Utility] アイコンをダブルクリックします。



- ② [接続] をクリックします。

ATC_x Utility が現在のプリンタの状態を調査します。




参考

- プリンタ名が変更されている場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。
- 以下の画面が表示された場合は、プリンタの電源がオンになっているか、プリンタが印刷可能な状態が確認してください。



- ③ [Adobe Type Connection Technology 使用可能] のチェックマークが付いているか確認します。

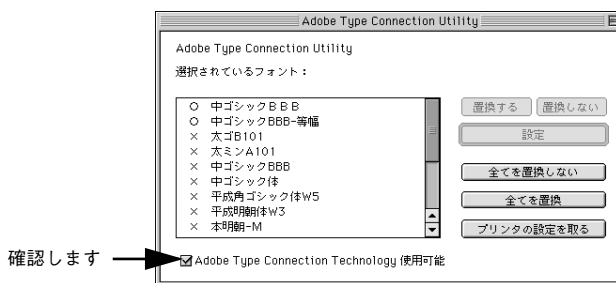


参考


ここにチェックが付いている時のみ、フォントの置き換えが行われます。

- 4 [選択されているフォント] の一覧から平成角ゴシック、平成明朝に置き換えないフォントを選択し、[置換しない] をクリックします。

○の付いているフォントが置き換えるフォントです。

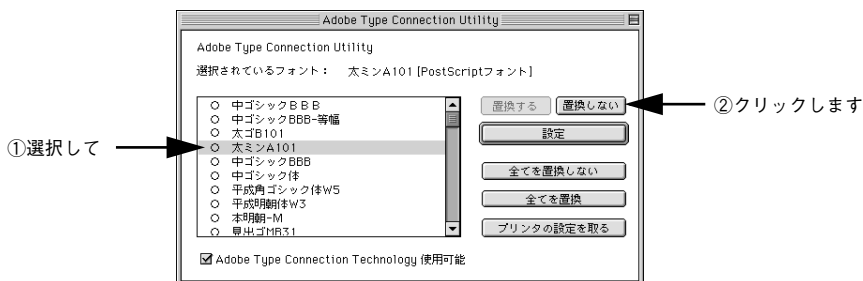

- 5 すべての設定が終了したら、[設定] をクリックします。
Adobe Type Connection の設定がプリンタに送信されます。

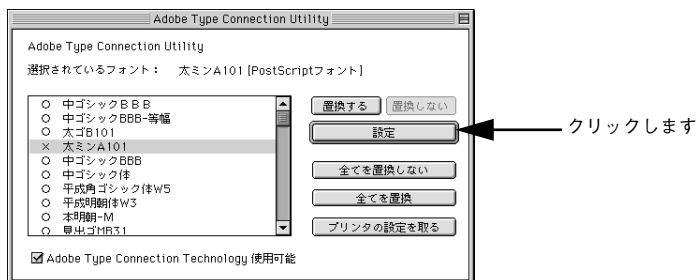

- 6 [ファイル] メニューの [終了] をクリックします。
ATCx Utility が終了します。

困ったときは

ATCx Utility が使用できない (Mac OS 8.6-9.x 環境)



操作パネルの [プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定が [PS3] になっていますか？

[プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定を [PS3] にしてから、ATCx Utility を使用してください。

改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
00	ALL	新規	2004.05.12